


COMMENT COMMUNIQUER DES INFORMATIONS SUR UNE PAGE WEB ?



Tous les appareils connectés à un réseau possèdent obligatoirement une adresse IP.

SSID	Reseau-Test
Mot de passe	12345678
Adresse IP	192.168.0.1
Masque de sous-réseau	255.255.255.0

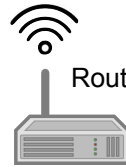

Routeur WiFi



Interface programmable D1R32 Cliente

Adresse IP	192.168.0.4
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Routeur	192.168.0.1

Répéter indéfiniment

fixer Variable à 24

[serveur] envoyer la page html

[html] ajouter le titre " Titre de la page " niveau 1 couleur


[html] afficher le texte " Variable affichée "

[html] afficher le texte Variable




Appareil nomade

Adresse IP 192.168.0.X

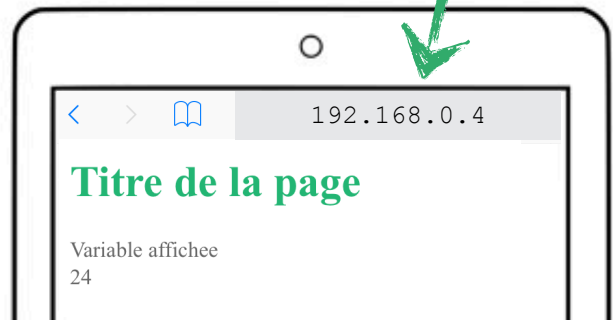

Afin que l'interface programmable connectée au réseau local communique une information sur un page Web, elle doit obligatoirement être paramétrée en serveur Web d'où l'utilisation du bloc suivant :

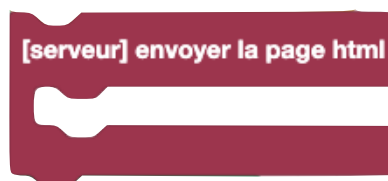

<https://fr.vittascience.com/esp32/>